



Anexo 1 - Dibujo del Pluviómetro.

# Instalación de Pluviómetro

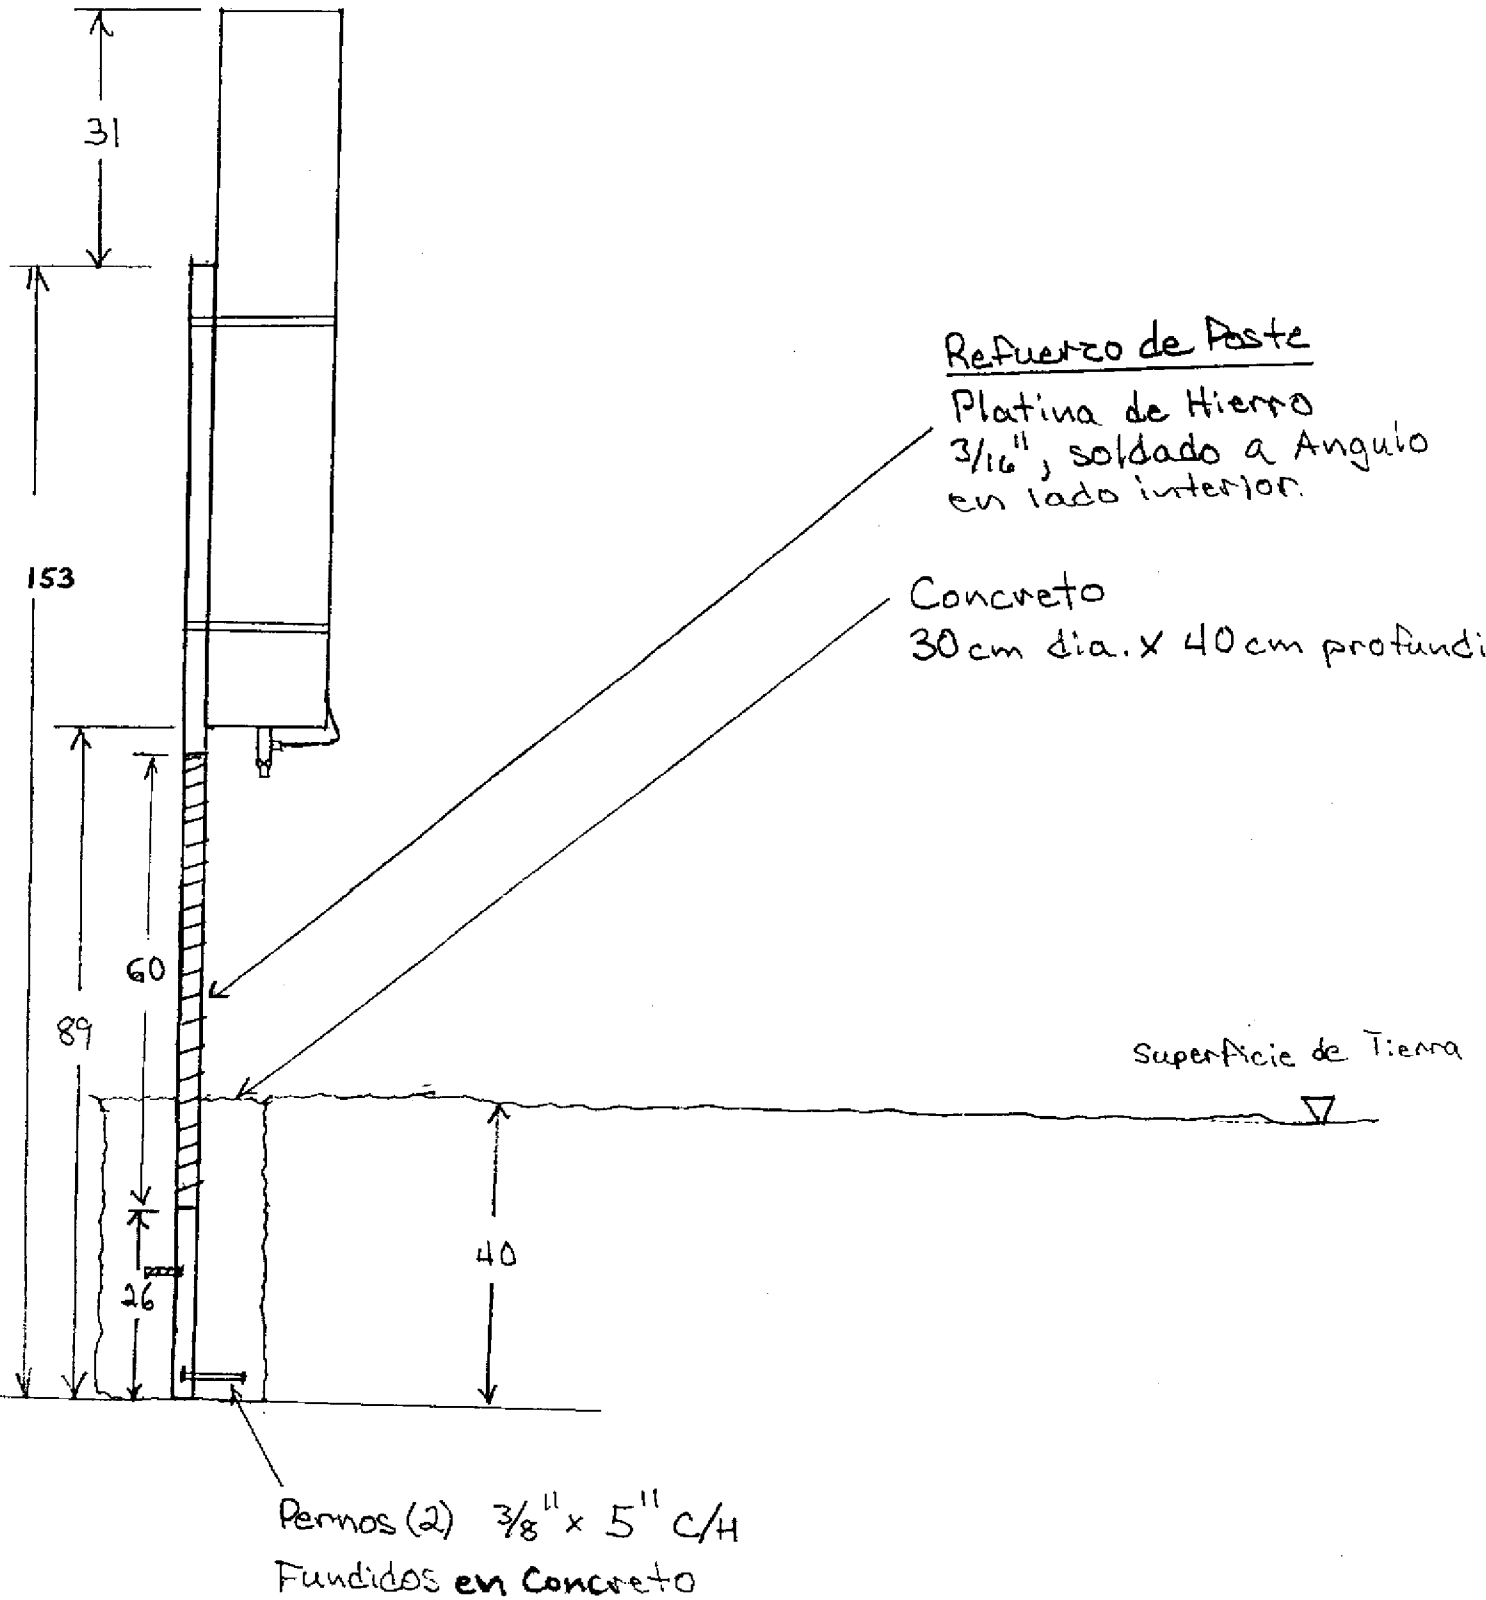

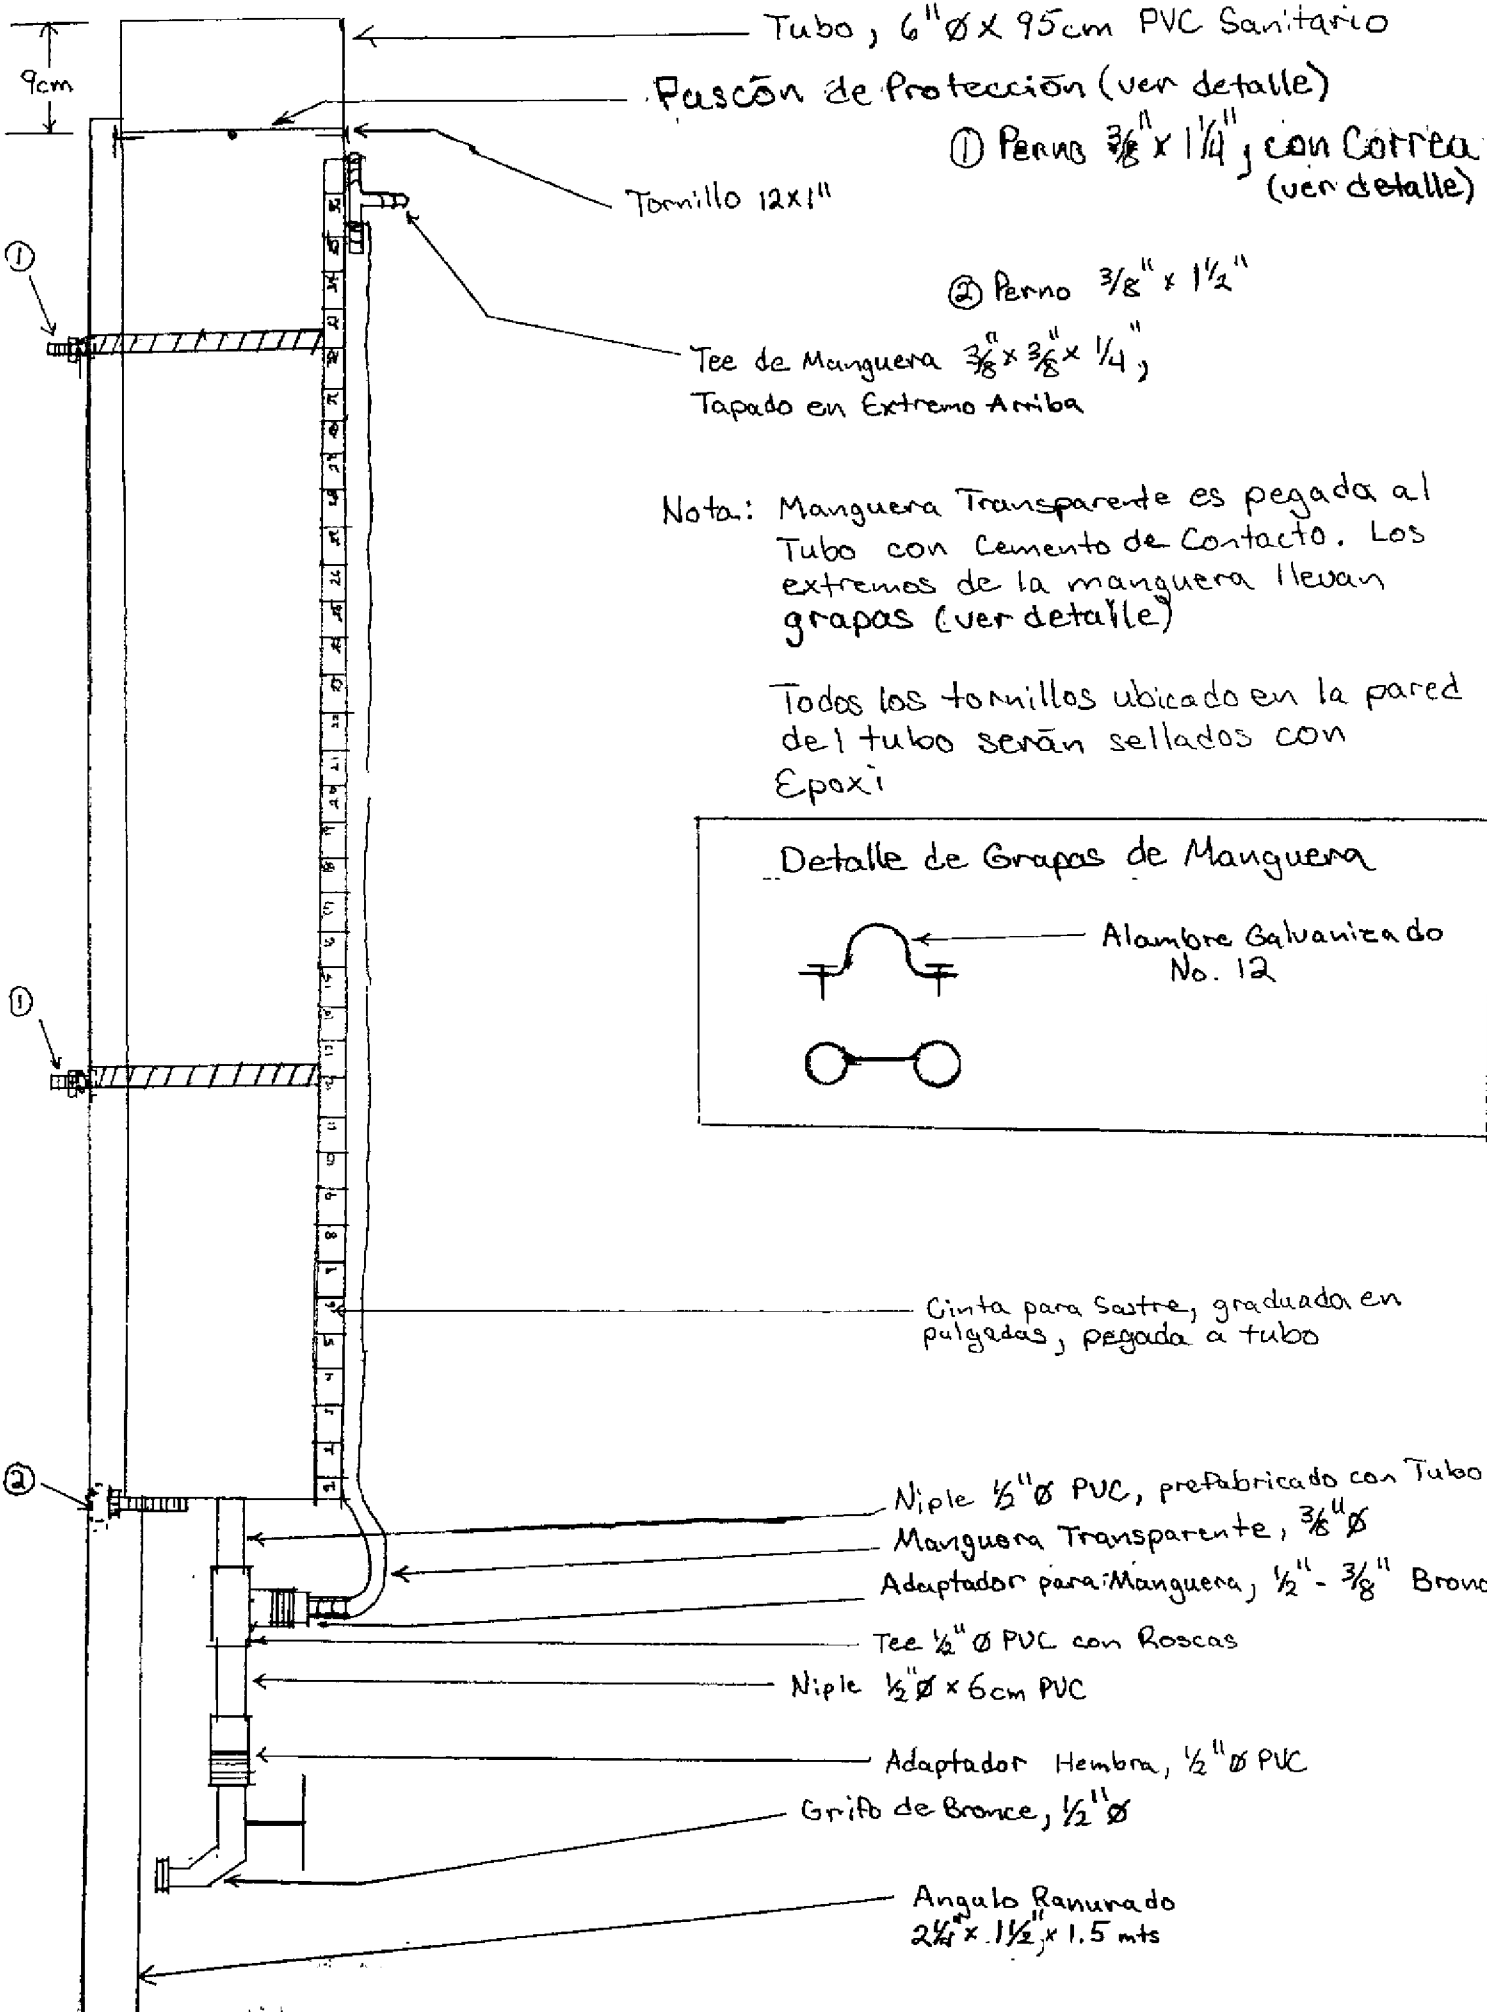

Tubo, 6" Ø x 95cm PVC Sanitario

Fascón de Protección (ver detalle)

① Perno 3/8" x 1/4", con Correa (ver detalle)


Tornillo 12x1"

② Perno 3/8" x 1/2"

Tee de Manguera 3/8" x 3/8" x 1/4", Tapado en Extremo Arriba

Nota: Manguera Transparente es pegada al Tubo con Cemento de Contacto. Los extremos de la manguera llevan grapas (ver detalle)

Todos los tornillos ubicado en la pared del tubo serán sellados con Epoxi

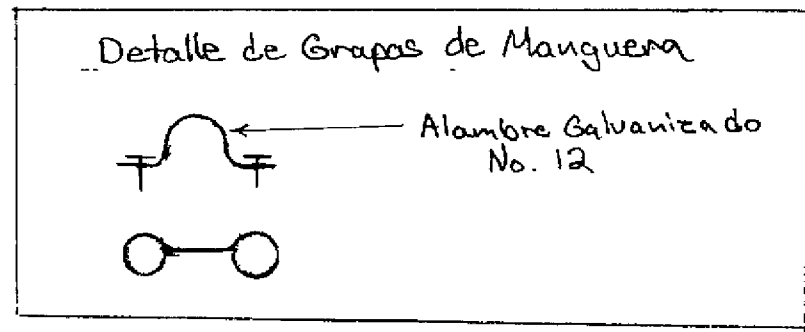

Cinta para Sastre, graduado en pulgadas, pegada a tubo

Niple 1/2" Ø PVC, prefabricado con Tubo

Manguera Transparente, 3/8" Ø

Adaptador para Manguera, 1/2" - 3/8" Bronce

Tee 1/2" Ø PVC con Roscas


Niple 1/2" Ø x 6cm PVC

Adaptador Hembra, 1/2" Ø PVC

Grifo de Bronce, 1/2" Ø

Angulo Ranurado 2 1/4" x 1 1/2" x 1.5 mts

## Detalle de Correa

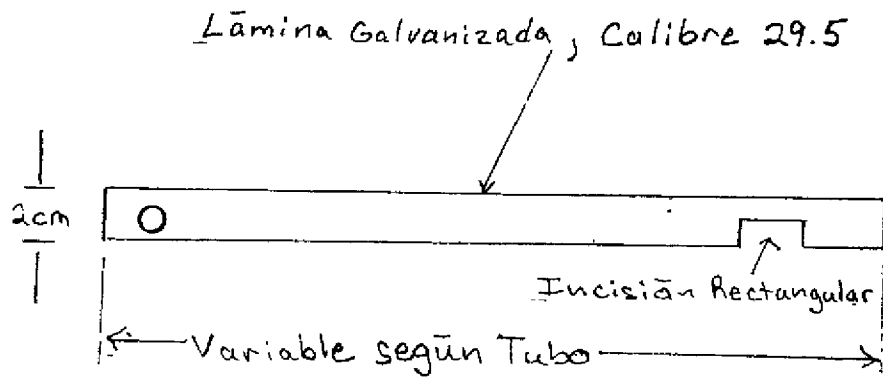

## Detalle de Pascon

